Modelo GMT235CSV
Manual de instrucciones

Gracias por escoger a cortadora para la barba y el bigote de Conair. Le garantizamos que este aparato le dará años de servicio seguro. Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. Este aparato no debera ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato unicamente con el propósito para cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión eléctrica.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído; si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
9. No use este aparato con un peine accesorio roto o lastimado o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegurese que las cuchillas estén correctamente alineadas y lubricadas antes de user el aparato.
10. No lo utilice en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esta aplicando oxígeno.

NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

ADVERTENCIA– Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.
2. Este aparato no debera ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna disapacidad.
3. Use este aparato unicamente con el propósito para cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión eléctrica.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído; si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
9. No use este aparato con un peine accesorio roto o lastimado o si le faltan dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegurese que las cuchillas estén correctamente alineadas y lubricadas antes de user el aparato.
10. No lo utilice en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esta aplicando oxígeno.

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO– Cualquier electrodomestico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo (excepto cuando lo está cargando).
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use mientras se está bañando o tomando una ducha.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae a agua, desconéctelo inmediatamente. No lo use el aparato.
6. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

8. Para barrer la unidad de un tomacorriente (conforme con la información incluida sobre la etiqueta del adaptador). 4. El aparato puede permanecer conectado al tomacorriente. Tan lo lastima la batería.
5. Si le parece que el aparato pierde poder mientras está usando, apáguelo y déjelo cargar en la base por lo menos durante unas horas.
6. Usar el aparato hasta que se desarguna completamente. Por lo tanto, deje el aparato descargarse periódicamente.
7. El adaptador puede volverse caliente. Esto es normal.
8. Para usarlo con cable: conecte el cable del adaptador directamente a la cordorera y conecte el adaptador a una toma de corriente.

NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

se está administrando oxígeno.
11. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Si su aparato no se carga, siga los pasos siguientes antes de llevarlo en centro de servicio:

1. Asegurese que el aparato esta funcionando. Levantar la cuchillas aproximadamente una vez al mes, usando el aceite provisto. Para no ensuciar, haga esto encima de un periódico. Encienda el aparato y mantenigalo pocebajo (“ON”). Coloque unas gotas de aceite sobre las cuchillas, apague el aparato. Y limpie el exceso de aceite con un paño suave. No use demasiado aceite y no lubrique el aparato mas de lo necesario, puesto que podría lastimar el motor. Las piezas del motor son lubricadas permanentemente. No intente lubricarlas. Después de lubricar las cuchillas, fogrese el aparato y el aceite de cuchillas sobrante. Para reemplazar el juego de cuchillas asegurese de bolton de ajuste de aceite sobre el juego de cuchillas. Asegurese que el aparato esta apagado (“OFF”) con un pulgar debajo de la quijada y sujetando hacia afuera. Deje fomra a su barba empezando debajo de la quijada y subiendo hacia afuera. Para limpiar las cuchilla grande. Para limpiar las cuchilla grande. Para limpiar las cuchilla grande

IGUALAR LA QUIJADA

1. Las tres guías para la quijada le permitirán lograr un recorte neto y preciso. Ensarte la guía deseada sobre las cuchillas, un lado tras otro, hasta que caiga en posición.

2. Mantenga la cortadora recta y corte el pelo con pequeños movimientos parejos.
3. Después de terminar, apague la cortadora y saque la guía, jalando la lengüeta.

CORTAR SU BIGOTE

1. Se le hará más fácil cortar su bigote si está limpio y ligeramente humedecido.
2. Peine su bigote en la dirección del crecimiento natural del pelo.

3. Ensarte el peine accesorio de 5 posiciones ancho sobre las cuchillas. Empiece con la posición más larga (siempre podrá volver a acortar el bigote).

SIEMPRE CORTE SU BIGOTE DESDE ARRIBA HASTA ABAJO

4. Cuando haya terminado, saque el peine accesorio y déle forma a la parte inferior de su bigote, usando las cuchillas únicamente.

5. Utilice la cuchilla minuciosa para los cortes de detalle y de arte.

Su cortadora es una herramienta versátil que incluye 4 cabezales para que usted pueda cambiar su estilo cuando lo desea. Usando, el botón de ajuste de lo largo del recorte, usted puede lograr la apariencia de una barba de 2 días, 365 días al año. Simplemente corte su barba usando el ajuste más corto. También incluye una rasuradora para dar toques de acabado precisos en las patillas y la perilla. Una cuchilla ancha con 2 guías de 5 posiciones logra un cortado de la barba y del bigote más fácil y rápido. La cuchilla minuciosa permite crear mosca o cortar el pelo de la nariz y de los oídos. Usted es ahora el dueño de una estupenda cortadora multiuso de calidad profesional.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA DE CADMIO DE NÍQUEL, LA CUAL DEBE SER RECICLADA, RECOGIDA O DESECHADA DE MANERA ADECUADA. NO TIRE LA BATERÍA CON EL RESTO DE BASURA.

RECICLE
RBRC
1.800.822.8837

INSTRUCCIONES DE REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Remueva los tornillos ubicados en la parte trasera del aparato, usando un destornillador cruciforme pequeño.
2. Abra el aparato y saque la batería. Lleve la batería al centro de reciclaje o de recogida de baterías más cercano. NO tire la batería a la basura.

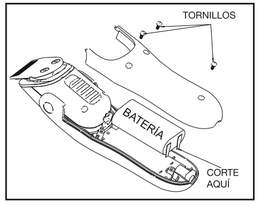

CORTADORA MULTIUSO CON BOTÓN TURBO MODELO GMT235CSV

1. Cortadora multiuso con botón turbo para 15% más potencia
2. Cuchilla de acero para el pelo
3. Cuchilla minuciosa para el pelo de la nariz y de los oídos
4. Rasuradora
5. 3 guías para la quijada
6. 2 guías ajustables
7. Cuchilla ancha para la barba y el bigote
8. Cepillo para el bigote
9. Cepillo de limpieza
10. Aceite lubricante
11. Base de carga y almacenamiento
12. Adaptador

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de $3,00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2007 Conair Corporation

Centro de Servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

07NG9018

IB-7487A

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

HGL1
Nueva máquina de enjabonado en caliente para cremas y geles. Proporciona afeitadas suaves con mayor confort. Calienta en un minuto. Funciona con la mayoría de las marcas de crema o gel de afeitar, de todo tamaño.

HCT495R
Conjunto de peluquero de 25 piezas con potente motor de corriente directa, botón turbo, cuchilla para el cabello, cuchilla para la barba y el bigote, 10 peines accesorios, palanca reguladora para lograr 55 largos de recorte y caja de almacenamiento de lujo.

CORTE AQUÍ

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2008. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Rasuradora	GMT235-SH	$5.00		
Cuchilla ancha para la barba y el bigote	GMT235-WBLD	$5.00		
Cuchilla minuciosa para el pelo de la nariz y de las aídos	GMT235-SBLD	$5.00		
Cuchilla para el pelo	GMT235-BLD	$5.00		
3 guías para la quijada	GMT235-3JL	$2.00		
Guía ajustable	GMT235-A127	$2.00		
Guía ajustable ancha	GMT235-A128	$2.00		
Aceite lubricante	HC OIL	$2.00		

Subtotal	
Impuestos a la venta*	
TOTAL	

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponda. Pedido mínimo de $10.00US o de lo contrario se sumará al pedido $2.00US por gastos administrativos. ***Todos los precios incluyen gastos administrativos y franqueo de envío.*** *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos.* ***La entrega demora entre 4 y 6 semanas.***

Para evitar demoras, por favor escriba claramente.
Necesitamos una dirección completa ya que US no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____ APTO. _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ *(sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)*

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

4.) If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting and go over your beard again until you achieve the desired length.

Other great features include a small shaver head for precise facial detailing on sideburns and goatees. A wide facial hair blade with two 5-position adjustable combs makes beard and mustache trimming quicker and easier. The small detailing blade works for creating "soul patches" as well as a nose and ear hair trimmer. Congratulations on owning a great, new professional grade trimmer.

ALL-IN-ONE MULTI-USE TRIMMER WITH TURBO POWER MODEL GMT235CSV

1. Multi-Use Handle with Turbo for 15% More Power
2. Solid Steel Hair Trimming Blade
3. Fine Detailing and Nose/Ear Hair Blade
4. Shaver Head
5. 3 Jawline Combs
6. 2 Adjustable Combs
7. Wide Facial Hair Blade
8. Mustache Comb
9. Cleaning Brush
10. Lubricating Oil
11. Charging/Storage Stand
12. Adapter

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

© 2007 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

07NG9018

IB-7487A

EXCITING NEW ITEMS FROM CONAIR

HGL1
New hot lather/gel unit provides a close, smooth shave with less irritation. Heats up in about a minute, fits all size cans and works with most brands of lather and gels.

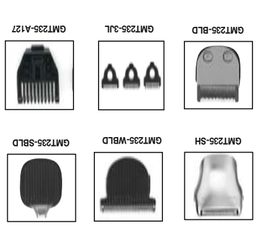

HCT495R
25 Piece Deluxe Haircut Kit with a powerful DC motor and turbo charge also includes a clipper and trimmer blade set, 10 attachment combs, 55 taper control settings and a deluxe storage case

BATTERY REMOVAL

1. Using a small Phillips head screwdriver, remove the screws at the bottom of the trimmer.
2. Remove the battery cap and push the battery out. Bring this battery to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.

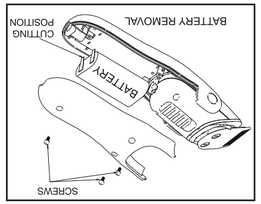

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE FROM THE TOP DOWN

4. After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-position comb and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.



3. Place the 5-position comb over the trimmer blades and snap it into position. It is a good idea to start with the longest trim setting adjustment. (You can always go back and cut your mustache more closely with a shorter setting.)

TO TRIM YOUR MUSTACHE

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache.
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Hold the trimmer in an upright position and press it down over the trimmer blades, one side at a time, until it clicks into position.
4.) If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting and go over your beard again until you achieve the desired length.

BLENDING THE JAWLINE

1. The Jawline Attachments will help you to achieve a neat, finished trim under your chin. To use the attachment, press it down over the trimmer blades, one side at a time, until it clicks into position.
2. Hold the trimmer in an upright position and begin trim



CONTAINS NICKEL CADMIUM BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

RECICLE
RBRC
1.800.822.8837

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2008. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Shaver Head	GMT235-SH	$5.00		
Wide Facial Blade	GMT235-WBLD	$5.00		
Fine Detailing and Nose/Ear Blade	GMT235-SBLD	$5.00		
Standard Trimmer Blade	GMT235-BLD	$5.00		
3 jawline combs	GMT235-3JL	$2.00		
Adjustable comb	GMT235-A127	$2.00		
Wide Adjustable comb	GMT235-A128	$2.00		
Lubricating Oil	HC-OIL	$2.00		
Subtotal				
*Sales Tax				
TOTAL				

Please check or money order made payable to Conair. We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders. CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable sales taxes. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order. All prices listed are valid only for shipments within the Continental United States. Please allow 4-6 weeks for delivery.

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

CUT HERE